


¿Cómo fabricar?

Bastón o Stab

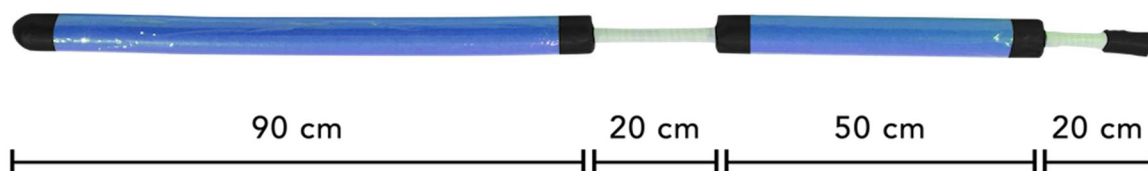

Paso 1

Cortamos el palo a un tamaño aproximado de 172 cm.

Esto lo hacemos así para afianzar la seguridad del arma y que cuando hagamos estocadas no duela al rival. A pesar de que el Bastón es un arma que no permite estocar, se mantiene la norma de seguridad para prevenir accidentes.

Paso 2

Marca las distintas zonas del arma.

Recuerda, que al haber quitado 8cm del arma, las marcas deberán ir a 85cm la zona de golpeo, 20cm la primera zona de agarre, 50cm la zona central y 17cm la segunda zona de agarre.

Paso 3

Recubre la zona de golpeo con una capa de gomaespuma

Metemos la coquilla por la caña hasta llegar a la marca de 85cm que hemos hecho en el paso anterior.

Recuerda que no debes cortar al ras del tubo, sino que tienes que dejar 5cm extra (para que nos quede un filo de 90cm).

Más tarde, repite la operación en la parte central del arma, a 20cm desde donde hemos puesto el otro trozo. Esta medida sí que ha de ser de 50cm, puesto que quedará encajada.

Posteriormente, corta un trozo de churro de unos 5cm, metiendo aproximadamente 2cm en el extremo del palo. Con esto conseguiremos que nos quede un poco de 3cm de profundidad, suficiente para guardar la seguridad (ya que con esa zona no está permitido golpear).

Paso 4

Rellena la punta y el pomo.

Si recordamos, nos queda un hueco de 5cm aproximadamente en uno de los extremos del arma y unos 3cm en el otro. Para que la punta del arma tenga cierta rigidez, pero no se clave en el adversario, rellenamos estos agujeros con trozos de esterilla o gomaespuma que nos hayan sobrado.

Has de procurar que al hincar el dedo no llegues a tocar el palo por ninguno de sus dos lados.

Paso 5

Cubre la zona de golpeo del stick.

Valiéndote de la cinta americana o adhesiva (la 1ª es más duradera pero la 2ª es más ligera), forra el arma

completa. Lo mejor es utilizar tiras largas y horizontales.

En este apartado se permite decorar y personalizar el aspecto visual al gusto (siempre que no altere su forma o comprometa su seguridad, claro), así que puedes dar rienda suelta a tu creatividad.

Paso 6

Forra la zona de agarre

En realidad en el paso anterior el arma podría estar totalmente terminada. Sin embargo, es aconsejable que la zona de agarre sea de otro color distinto a la zona de golpeo del arma.

Lo ideal es forrarlo con algún tipo de material que no se resbale de entre las manos. Por lo que idealmente, lo más barato es la cinta aislante. Además, lo mejor de este material es que no se cuartea como la cinta americana y cuando se pasa sólo se despegas, por lo que lo único que tienes que hacer es poner más.

Respecto a cómo colocarla, para esta parte del proceso, lo ideal es forrar la zona de agarre dando círculos alrededor de esta zona, sin romper la tira hasta haber llegado al final. Procura que quede lo más lisa posible.